

Optical Thin Film Software

ALL IN A NEW LIGHT

OTF Studio

インストールの手順



(有)ケイワン

〒444-0806 愛知県岡崎市緑丘2丁目3番地3

電話 : 090-8321-7341, FAX : 0564-54-5830

URL: <http://www.caywan.com/> E-Mail: y-onizaki@caywan.com

[お問い合わせは E-Mail でお願ひします]



ソフトをインストールする PC の台数に制限はありません。ただし、USB Key を差し込んだ PC のみ稼動可能です。設計データは使用した PC に保存されます。



【重要事項】

※ソフトウェアインストール時には
セキュリティキーを PC に取り
付けないでください。

※インストール時、アンチウイルス
ソフトは一旦終了させてくださ
い。




① ソフトウェアが保存されている
USB メモリーを開き、OTF Studio
のアイコンをクリックします。

PC によりインストールするファイル
が異なります。

32bitPC : OTF_v○○.○○.exe

64bitPC : OTF_64_v○○.○○.exe

② Next>をクリック

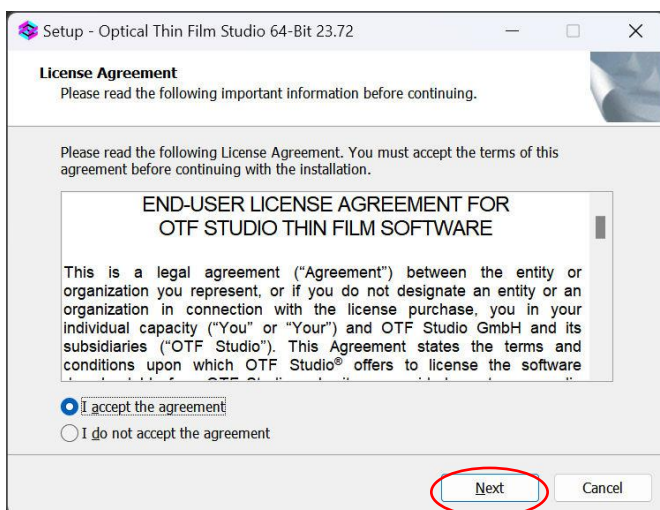


③ ライセンス契約に「同意する」

”I accept the agreement”をチェック



Next>をクリック

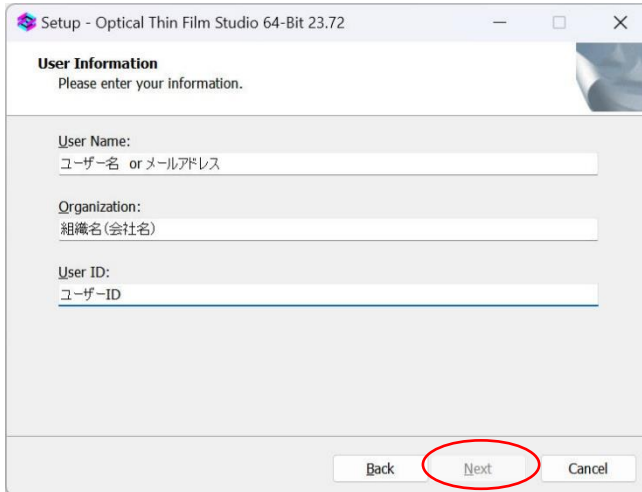

④ユーザー名


User Name : 登録ユーザー名

Organization : 部署名など

User ID : 納品時の User ID

↓

Next>をクリック

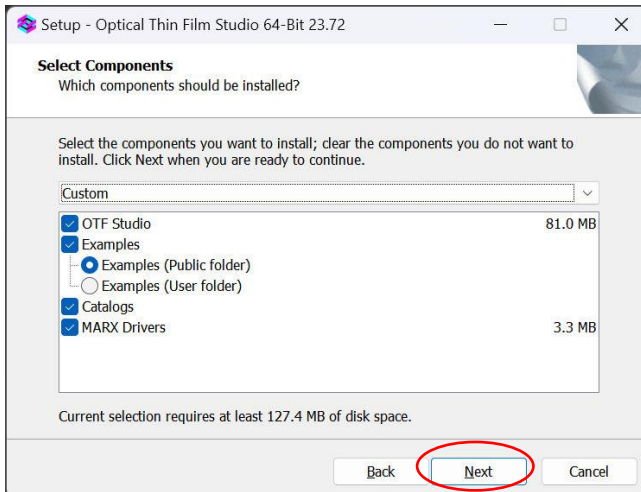

⑤ 最初にインストールするときは


Example もチェックします。

↓

Next>をクリック

⑥ Example と Catalog を上書きする

ときはチェックします。

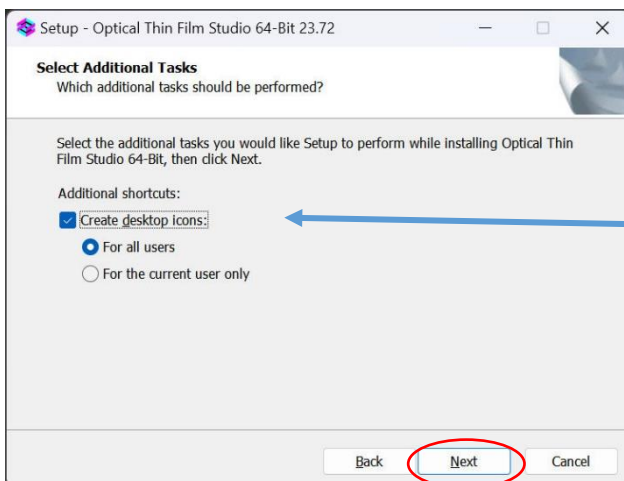

⑦ 付加的な機能


通常はこのままで良い

↓

Next>をクリック

デスクトップにアイコンを表示させるか？


- ・すべてのユーザー
- ・現在のユーザーのみ

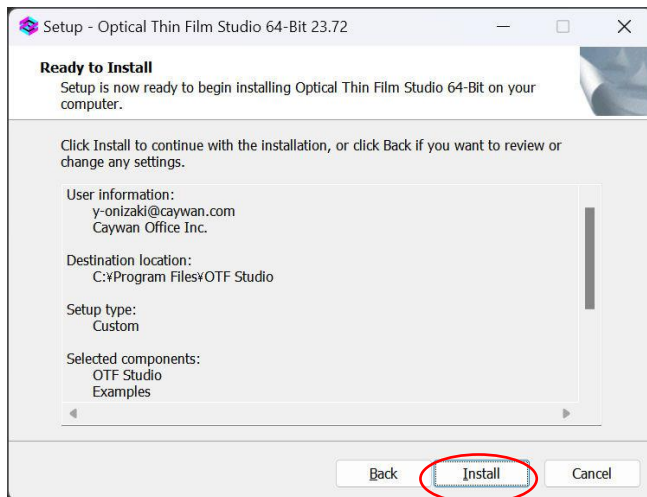


⑧ インストールの準備ができたので



Install>をクリック

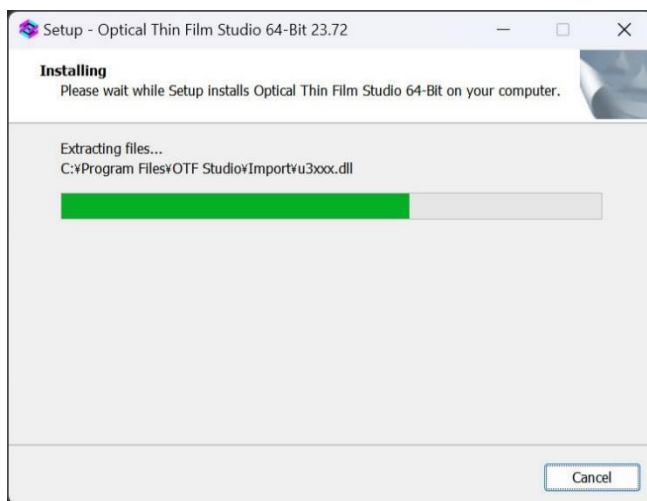

⑨ インストールが始まります。

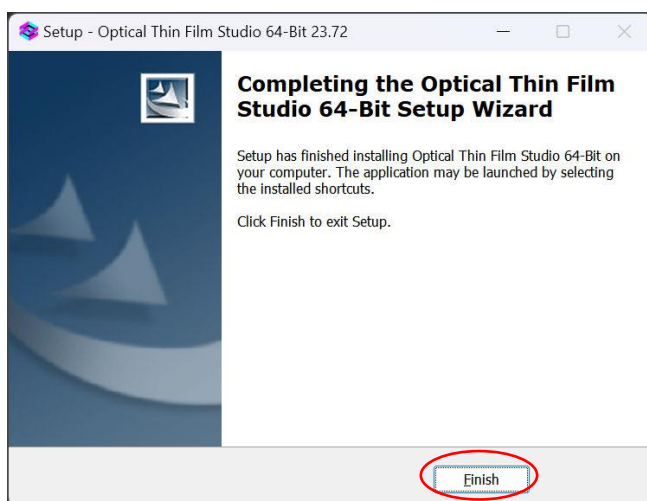

⑩ インストールの終了



Finish をクリックします。



ソフトウェアは常時修正、改良をいたします。最新版はいつでも OTF Studio GmbH のサーバーからダウンロードすることができますので、必要に応じて上書きインストールしてください。同じバージョンであればパスワードを変更せずに継続使用できます。OTF Studio 起動時に最新版があるというメッセージが出た場合は、そのままインストールすることもできます。

最新版は

OTF Studio 社の Web サイト : <https://www.otfstudio.com/index.php>

で確認することができます。

[お問合せ]

弊社でご回答困難なご質問事項は、直接 OTF Studio 社に問い合わせることも可能です。

<https://www.otfstudio.com/contacts> (英文でお問い合わせください)